

DIRECTIVES D'INSTALLATION DE L'AGRAFE ROCKSTEADY®

INSTRUCTIONS ET GARANTIE

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT L'UTILISATION. L'EMPLOI PRÉVU DE L'AGRAFE ROCKSTEADY® EN TANT QUE SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE FIXATION EST DE STABILISER DES CLOISONS SÈCHES EN POSITION PENCHÉE LES EMPÊCHANT D'ÊTRE TIRÉS VERS L'AVANT.


AVERTISSEMENT! TOUJOURS SUIVRE LES DIRECTIVES D'INSTALLATION SUIVANTES POUR L'UTILISATION DE L'AGRAFE ROCKSTEADY® :

- L'agrafe RockSteady® est conçue pour stabiliser les cloisons sèches empilées contre des montures de bois en colombage d'au moins 2 x 4 po ou contre des poteaux métalliques de calibre 16, 18 ou 20, après avoir installé les panneaux à la paroi opposée. Ne jamais installer l'agrafe RockSteady® sur des colombages de calibre 25.
- Les cloisons sèches empilées à la verticale doivent toujours être placées à quatre ou cinq pouces du mur à partir de la cloison à la base de la pile pour éviter les dommages corporels ou les blessures graves.
- Placer une agrafe à tous les 6 pieds et à au moins 2 pieds de la dernière cloison sèche. Il faut poser 2 agrafes pour les feuilles de plus de 12 pieds.
- S'assurer que le câble soit bien tendu pendant la pose de la vis de calage et que la vis de calage soit serrée jusqu'au bout et maintenue en pression de sorte que le câble soit pincé entre la vis de calage et la partie supérieure de l'agrafe RockSteady®.
- Une fois les cloisons sèches arrimées par l'agrafe RockSteady® en suivant les instructions et directives d'installation, la pile ne peut basculer qu'en appliquant une force de tirage minimale de deux cent cinquante livres. Des laboratoires d'essais indépendants ont effectué des essais sur ce produit et en ont homologué les résultats. [L'ensemble des critères et des résultats des essais](#) peut être consulté sur le site Web de RockSteady.
- Utiliser la taille d'agrafe correspondant à l'épaisseur de la cloison sèche. Les agrafes blanches RockSteady® sont uniquement employées pour les cloisons sèches de ½ po. Les agrafes grises RockSteady® sont uniquement employées pour les cloisons sèches de 5/8^e de po.
- L'agrafe RockSteady® est sécuritaire et garantie par installation de vis dans l'élément de charpente et est conçue pour pouvoir retirer les cloisons sèches de la pile. La limite maximale est de 26 feuilles de cloisons sèches de 5/8^e de po d'épaisseur et de 34 feuilles de ½ po d'épaisseur. Il est strictement interdit d'utiliser d'autres types de matériau, des retailles ou d'empiler plus de feuilles que les limites prescrites sous peine d'annulation de toutes les garanties.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1

À l'aide d'un tournevis électrique, poser la vis (fournie) du côté de l'œillet du câble à travers le centre de l'œillet dans la paroi de côté d'un poteau de charpente. La vis et le câble doivent être maintenus au niveau du rebord supérieur des cloisons sèches, à au moins 1 po du bord extérieur de la charpente (voir photo étape 1).

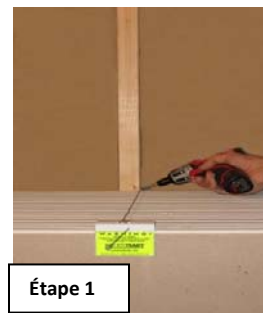

Étape 2

Placer l'agrafe RockSteady® sur les feuilles les plus à l'extérieur de la pile. L'étiquette de mise en garde doit être bien visible. Il ne doit pas y avoir de jeu entre l'agrafe et le bord de la cloison sèche. Tendre le câble pendant la pose de la vis de calage. La vis de calage est serrée jusqu'au bout et maintenue en pression pour que le câble soit pincé entre la vis de calage et la partie supérieure de l'agrafe RockSteady®. À chaque feuille enlevée pour l'installer, remettre l'agrafe en suivant la même procédure à mesure que la pile descend, (voir photo étape 2). Après utilisation, jeter l'agrafe dans les règles en la plaçant dans un bac à déchets, en la recyclant selon les exigences locales ou en la laissant pendre à l'intérieur de la cavité murale.



AVERTISSEMENT! L'AGRAFE ROCKSTEADY® NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE POUR UNE SEULE PILE DE MOINS DE 26 FEUILLES DE CLOISONS SÈCHES DE 5/8^e DE POUCE D'ÉPAISSEUR OU DE MOINS DE 34 FEUILLES DE ½ POUCE D'ÉPAISSEUR. L'AGRAFE DOIT ÊTRE MISE AU REBUT APRÈS CET EMPLOI UNIQUE ET NE PEUT ÊTRE RÉUTILISÉE.

GARANTIE LIMITÉE DE L'AGRAFE ROCKSTEADY®

ROCKSTEADY GARANTIT EXPLICITEMENT AU PREMIER ACHETEUR DU PRODUIT QUE L'AGRAFE ROCKSTEADY® REMPLIRA SA FONCTION POUR UN SEUL USAGE, ET CE, UNIQUEMENT LORSQU'INSTALLÉE ET EMPLOYÉE SELON LES INSTRUCTIONS. LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ET L'OBLIGATION DE ROCKSTEADY EN VERTU DE CETTE GARANTIE SERA LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'AGRAFE INOPÉRANTE. LA GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT À L'EMPLOI DU PRODUIT À DES FINS PRÉVUES PAR LE VENDEUR ET EST NULLE ET NON AVENUE POUR TOUTE UTILISATION NON CONFORME, ANORMALE, ABUSIVE OU À MAUVAIS ESCIENT DU PRODUIT, AINSI QU'EN CAS DE FORCE MAJEURE, D'INCENDIE, D'INONDATION, OU DE MONTAGES ET DE RÉPARATIONS NON CONFORMES OU DE DOMMAGES D'EXPÉDITION. CETTE GARANTIE N'EST VALIDE QUE POUR LE PREMIER ACHETEUR DE L'AGRAFE ROCKSTEADY® VENDUE PAR ROCKSTEADY OU PAR UN DE SES DISTRIBUTEURS QUI NE PEUT ÊTRE CÉDÉE OU TRANSFÉRÉE ET QUI SERA JUGÉE INOPÉRANTE EN CAS DE RÉCLAMATION DE TOUTE AUTRE PERSONNE QUE LE PREMIER ACHETEUR.

ROCKSTEADY NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NE S'Y LIMITANT PAS, LES GARANTIES IMPLICITES D'ADÉQUATION À LA COMMERCIALISATION OU À UN USAGE PARTICULIER, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, AINSI QUE DE CELLES DÉCOULANT DE MODALITÉS D'EXÉCUTION, D'USAGES DU COMMERCE ET DE PRATIQUES COMMERCIALES RECONNUES. ROCKSTEADY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU PUNITIFS, Y COMPRIS LES PERTES DE BÉNÉFICES, REVENUS OU ACHALANDAGE.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES NI DES EXCLUSIONS OU DES LIMITES DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU EXCLUSIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES ET VOUS POURRIEZ DÉTENIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UN AUTRE.

L'AGRAFE ROCKSTEADY® n'est pas conçue ou garantie pour satisfaire les conditions suivantes : les tentatives intentionnelles et malveillantes d'une ou plusieurs personnes de retirer l'agrafe ou de tirer sur la pile de cloisons sèches pour la faire tomber du mur dans le but de causer des dommages ou des dégâts.

La garantie exclut en particulier la réutilisation de l'AGRAFE ROCKSTEADY®

TOUTES LES DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES AGRAFES ROCKSTEADY® À LA PAGE UN DE CE DOCUMENT DOIVENT ÊTRE SUIVIES À LA LETTRE.

Choix du régime juridique.

Tous les litiges concernant les réclamations de garantie doivent être réglés dans les tribunaux fédéraux ou de district du Commonwealth de la Pennsylvanie, qui exercera les pouvoirs exclusifs sur tout litige.

Des renseignements supplémentaires et un guide vidéo d'installation sont accessibles à : www.rocksteadyclip.com Pour rejoindre le service à la clientèle : par courriel : mail@rocksteadyclip.com par téléphone : 1-877-RCKSTDY ou 1-877-725-7839 par la poste : RockSteady, LLC 112 N. Cedar St. Lititz, PA 17543, États-Unis ©2009 RockSteady, LLC, TOUS DROITS RÉSERVÉS Demande de brevet déposée N° 11/953.546 Fabriqué aux États-Unis.

L'information se trouvant dans le présent document remplace et renouvelle toutes les directives d'installation, les instructions et les documents de garantie précédents de l'agrafe RockSteady® rév. 002 9-2-09, RockSteady, LLC