



instrucciones + garantía

PAUTAS DE INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL SUJETADOR RockSteady® Clip

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PAUTAS ANTES DE USAR.

El uso seguro y específico del sujetador ROCKSTEADY® CLIP como sistema estabilizador de pared de yeso o tablaroca es mantener dicha pared asegurada en posición inclinada para que no se pueda halar hacia delante.

ADVERTENCIA. Use el sujetador RockSteady® Clip solamente de acuerdo a estas instrucciones y pautas:

El sujetador RockSteady® Clip está diseñado para adherirse a un entramado de madera o acero siempre y cuando el pasador de madera mínimo sea de 2" x 4" o más y el pasador mínimo de acero sea de calibre 25 o más grueso bajo las siguientes condiciones:

Antes de apilar las hojas de tablaroca o yeso encima de o en contra de cualquier estructura, inspeccione y refuerce según sea necesario para apoyar las cargas impuestas por las hojas de tablaroca

Los pisos y las paredes se pueden dañar o pueden desplomarse si no están diseñados para sostener la carga superpuesta.

El sujetador RockSteady® Clip está diseñado para estabilizar hojas de tablaroca o yeso sólo cuando se apilean en contra de una estructura diseñada para soportar la carga superpuesta.

La tablaroca o pared de yeso apilada verticalmente debe siempre colocarse de cuatro a seis pulgadas de la pared en la parte inferior de la pila.

No hacerlo puede resultar en daños o lesiones graves.

Coloque un sujetador cada 6 pies y a no menos de 2 pies del extremo de la hoja de tablaroca o yeso. Las hojas de más de 12 pies requieren dos sujetadores. Siempre haga concordar el tamaño del sujetador al grosor de la tablaroca. Use el sujetador de 1/2" con tablaroca de 1/2". Use el sujetador de 5/8" con tablaroca de 5/8".

Reutilización del sujetador RockSteady® Clip

La reutilización del sujetador RockSteady® Clip se limita estrictamente a las condiciones siguientes:

ANTES DE REUTILIZAR SIEMPRE INSPECCIONES TODAS LAS PIEZAS DEL DISPOSITIVO EN BUSCA DE SEÑALES DE DESGASTE, DAÑOS O PIEZAS QUE FALTEN. DESECHE Y NO VUELVA A UTILIZAR NINGÚN SUJETADOR ROCKSTEADY® CLIP QUE TENGA SEÑALES DE DESGASTE, DAÑOS O PIEZAS QUE FALTEN.

No seguir estas instrucciones puede resultar en daños o lesiones graves.

Paso 1

Con una pistola para tornillos, apriete el tornillo en el ojo al extremo del cable a través del ojo hacia el **lado*** del entramado.


IMPORTANTE: Mantenga el tornillo y el cable a nivel con el borde superior de la tablaroca, a no menos de 1 pulgada del borde del entramado.



Paso 2

Coloque el clip sobre la hoja más exterior en la pila con la etiqueta de advertencia claramente visible. No debe haber espacio entre el clip y la orilla de la tablaroca. Tire del cable para tensarlo mientras que reduce el tornillo de fijación. Asegúrese de que el tornillo de fijación está completamente comprimido y apretado con el cable pinzado entre la cabeza del tornillo y el conjunto superior de la RockSteady® Clip.

IMPORTANTE: No aprietes el tornillo en exceso.

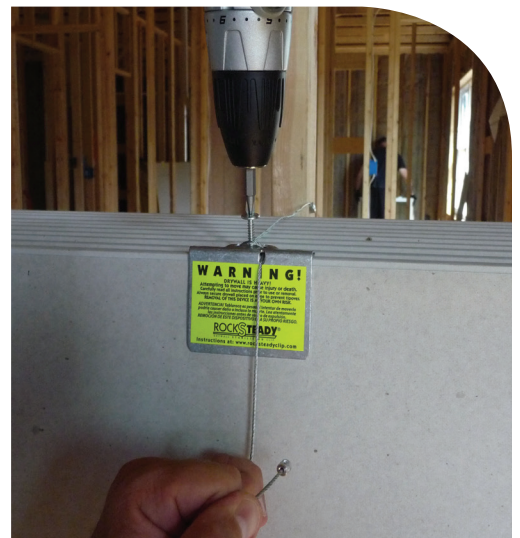

*Método alternativo de acoplamiento

Cuando las condiciones del trabajo no permiten la instalación de atornillado en el lado de una estructura de postes, utilice el siguiente método para la fijación frontal:

Solicitar un RockSteady® ángulo para armar de calibre 16 para cada RockSteady®

Clip para ser instalado. Coloque el centro del ángulo de fijación en la parte frontal de la estructura de postes. **Mantenga siempre el tornillo y cable plano con el borde superior del panel de la tablaroca.** Con una pistola de tornillos, introducir el tornillo a través del agujero **de mayor diámetro** del ángulo de fijación y en la estructura de postes. A continuación, introducir el tornillo en el lado del ojo del cable a través del ojo y en el agujero piloto de **diámetro más pequeño.**

Continúe con el paso 2.



Consejos de Instalación

La tablaroca o pared de yeso apilada verticalmente se debe colocar siempre de cuatro a seis pulgadas de distancia de la pared en la parte inferior de la pila.

Verifique la distancia con una cinta métrica, regla o plantilla de medir para asegurar una inclinación adecuada.

Colocar las hojas de tablaroca en contra de una pared con una inclinación de menos de cuatro pulgadas (10,6cm) crea un grave peligro de desplomarse.

Colocar hojas con una inclinación de más de 6" (15,24cm) puede causar presión lateral significativa y fallas estructurales.

Equipo de instalación:

Recomendamos usar taladro o pistola de tornillos de 12 voltios o más con un ajuste de apriete.

Los modelos compactos con tamaño reducido del paquete de baterías facilitan la instalación del extremo del cable con el ojo a nivel con la parte superior de las hojas de tablaroca.

Alternativamente, use una plantilla de medir e instale el tornillo en de ojo antes de colocar las hojas de tablaroca contra el entramado de la pared.

Use cable del tamaño adecuado antes de colocar el sujetador sobre la hoja de tablaroca.

Del frente del sujetador, empuje o hale para aflojar el cable y minimizar la resistencia al acortar o alargar el cable.

Esto ahorrará tiempo de instalación y disminuirá la tendencia natural del cable a ondularse.

El tornillo de ojo precolocado es autorroscante para pasadores de metal.

Al instalar el tornillo al entramado de madera, use un taladro o pistola de tornillos para crear un pequeño orificio piloto antes de instalar el tornillo.

Antes de retirar el sujetador de la última hoja de la pila, afloje con cuidado el tornillo precolocado sólo lo suficiente para permitir retirar sin desconectar el tornillo del sujetador. Repita la misma acción al retirar el tornillo de ojo del pasador.

ASEGURE. AVISE. PROTEJA.

El sujetador RockSteady® Clip evita accidentes protegiendo a las visitas y contratistas en el sitio de trabajo de posible daños causados por tablaroca que se pueda caer. Esto se logra al asegurar las hojas de tablaroca que se recuestan a la pared en una pila estabilizada. Después de la instalación, el sujetador ofrece protección las 24 horas para trabajadores y visitantes contra riesgo de caídas incidentales o accidentales de las pilas.



GARANTIA LIMITADA DEL SUJETADOR ROCKSTEADY® CLIP

ROCKSTEADY EXPRESAMENTE GARANTIZA AL COMPRADOR ORIGINAL QUE EL SUJETADOR ROCKSTEADY® CLIP REALIZARÁ LA FUNCIÓN PARA LA QUE ESTÁ DISEÑADO SI SE INSTALA Y SE USA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

EL ÚNICO REMEDIO QUE TENDRÁ EL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA Y LA OBLIGACIÓN DE ROCKSTEADY BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR EL SUJETADOR QUE NO FUNCIONE.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE AL USO DEL PRODUCTO SEGÚN LA INTENCIÓN DEL VENDEDOR Y ES NULA SI ESTE PRODUCTO SE APLICA MAL, SE USA MAL O SE ABUSA, SI SE LE DA UN USO ANORMAL, BAJO CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR, INCENDIOS, INUNDACIONES O ENSAMBLAJE O REPARACIÓN INCORRECTOS, O SI SE DAÑA EN EL ENVÍO.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL DEL SUJETADOR ROCKSTEADY® CLIP DE ROCKSTEADY O DEL DISTRIBUIDOR DE ROCKSTEADY Y NO SE PUEDE ASIGNAR NI TRANSFERIR Y NO TENDRÁ FUERZA NI VIGOR SI LA RECLAMA OTRA PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL.

ROCKSTEADY NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO VIOLACIÓN Y AQUELLAS QUE SURJAN DE UN CURSO DE RENDIMIENTO O USO COMERCIAL. ROCKSTEADY NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS PUNITIVOS IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO DAÑOS RELACIONADOS A LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE NEGOCIO O PÉRDIDA DE BUENAS RELACIONES.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, DE MANERA QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A USTED.

ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

No se intenciona ni garantiza el sujetador RockSteady® Clip bajo las siguientes condiciones: ATENTADOS INTENCIONADOS O MALICIOSOS DE DESCONECTAR EL CLIP O DE EXTRAER LA TABLAROCA DE LA PARED POR PARTE DE UN INDIVIDUO O MÁS EN EL ACTO DE CAUSAR DAÑO O DESTRUCCIÓN A LA PROPIEDAD.

LAS PAUTAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SUJETADOR ROCKSTEADY® CLIP SE DEBEN SEGUIR CUIDADOSAMENTE Y POR COMPLETO.

Opción legal.

Todas las disputas con respecto a las reclamaciones de garantía se resolverán en los tribunales federales o estatales del Estado de Pensilvania que habrán de tener jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa. Información adicional disponible en: www.rocksteadyclip.com

Servicio de atención al cliente:

E-mail: mail@rocksteadyclip.com

Teléfono: 1-877-725-7839 or 1-877- RKSTDY

©RockSteady, LLC todos los derechos reservados

U.S. Patent No. 7,963,491 - Hecho en EEUU.

La información que se contiene en este documento reemplaza y actualiza todas las pautas e instrucciones previas de instalación y documentación de garantía para el sujetador RockSteady® Clip

revisado 11-08-12. RockSteady, LLC